

Klasická a akustická kytara - Uživatelský manuál

Děkujeme, za nákup klasické nebo akustické kytary. Nejprve si, prosím, přečtěte tento uživatelský návod, abyste byli schopni využít všech výhod vašeho nástroje a mohli jej správně udržovat a zajistit tak jeho co nejdelší životnost. Níže uvedená upozornění slouží jako prevence před možným zraněním nebo nehodou. Dodržujte tato upozornění a používejte nástroj bezpečně a správně.

■ Upozornění

- Při použití kytarového řemenu se ujistěte, že je řemen pevně přichycen ke kytaře.
- Řemen by se mohl uvolnit a způsobit nehodu, jako například pád kytary nebo zranění osoby v blízkosti.
- S nástrojem nezacházejte hrubě, například s ním neházejte ze strany na stranu atd.
- Při výměně strun nebo při ladění nedržte nástroj v blízkosti vašeho obličeje. Pokud by došlo k prasknutí struny, mohlo by dojít k vážnému poškození očí. Také, pokud je nutné strunu přestříhnout, udělejte to se zcela povolenými ladícími kolíky. Náhlá změna napětí by mohla nejen poškodit krk kytary, ale také svým smrštěním způsobit vaše zranění
- Po výměně strun ustříhnete přebývající konce strun. Konce strun jsou ostré a mohou způsobit zranění.
- Při údržbě kytary používejte měkký a suchý hadřík na odstranění nečistot. Při čištění hlavy nástroje dejte pozor na ostré konce strun, mohlo by dojít ke zranění. V blízkosti kytary nepoužívejte insekticidní spreje, došlo by k poškození povrchu kytary.
- Tento nástroj byl před propuštěním z továrny nastaven odpovídajícím způsobem. Pokud je nezbytné nástroj seřídit, obraťte se na svého prodejce. V závislosti na tom, kterou část nástroje je potřeba seřídit by mohly být potřebné speciální techniky a zkušenosti. U těch úprav, které mohou provádět uživatelé, se řiďte postupem v tomto uživatelském manuálu.
- Zlomený krk kytary je většinou výsledkem nehody, jako je pád nebo šok během přepravy. Když nebudete kytaru delší dobu používat, uchovávejte jí ve stabilním stojanu, ze kterého nespadne, nebo jí uložte do pevného pouzdra.
- S nástrojem nezacházejte hrubě, neházejte na něj předměty, zabraňte jeho pádu apod. Na ovladače a ladící mechaniku nepoužívejte příliš velkou sílu. Nedodržením by mohlo dojít k poškození nástroje.


■ Správné uchování nástroje

- Nástroj neuchovávejte v blízkosti tepla, ohně nebo otevřeného plamene, uchovávejte jí nízko, ve stabilní pozici. Nástroj by mohl chytout, případné zemětřesení by jí mohlo převrhnout a způsobit její pád na zem.
- Nenechávejte nástroj opřený o zeď apod. v přítomnosti dětí. Nárazem do nástroje by mohlo dojít k jeho pádu a případnému zranění.
- Pokud není nástroj delší dobu používán, vyjměte z něj baterie a nástroj uchovávejte jinde než na těchto místech:
 - Místa s přímým slunečním zářením.
 - Místa s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou.
 - Místa s vysokou vlhkostí, prašností nebo vibracemi.
- Během léta či zimy mohou být teploty uvnitř automobilu extrémně vysoké či nízké, nástroj v něm neponechávejte delší dobu.
- Dlouhodobé uložení nástroje v pouzdře může být pro nástroj škodlivé. Občasným otevřením pouzdra dovolte výměnu vzduchu pro udržení správné vlhkosti.

■ Úprava napětí ladící mechaniky

Některé ladící mechaniky jsou vybaveny pružinovým mechanismem, který zabraňuje protireakci mechaniky. Nicméně, lze upravit úroveň síly, jakou je nutné použít při otáčení mechanikou. Jak je vidět na ilustraci, mechanika má šroub na tuto úpravu.


Otáčením šroubem ve směru hodinových ručiček mechaniku utahujete. Nastavení by mělo být takové, kdy je mechanika pevná, ale otáčí se plynule. Tato úprava není běžně nutná a přílišné dotažení mechaniky způsobí její dřívější opotřebení.

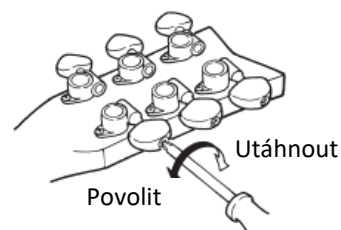

▪ Úprava výztuhy krku

Zahnutí krku by mělo být lehce konkávní (vyduté dovnitř). Otáčením šroubem ve směru hodinových ručiček jej dotahujete a zmírňujete jeho konkávnost. Otáčením šroubem proti směru hodinových ručiček jej povolujete a zmírňujete jeho konvexnost (vydutost ven). Všechny úpravy provádějte postupně. Mezi úpravami ponechte pět až deset minut pro usazení změny. Změnu prohnutí kontrolujte po každé půl otáčce šroubu.

Poznámka: Pokud nemáte s úpravou výztuhy krku zkušenosti, doporučujeme přenechat tuto úpravu zkušenému technikovi.

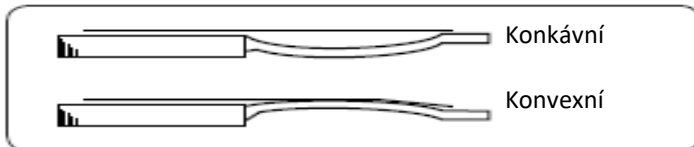


Přílišné konvexní
prohnutí

Přílišné konkávní
prohnutí



Přílišné
konvexní
prohnutí


Přílišné
konkávní
prohnutí

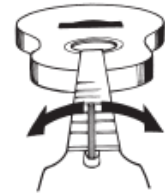

▪ Výměna strun (klasická kytara)


Při nasazování strun dodržujte tento postup:

1. Uvažte strunu ke kobyлке.

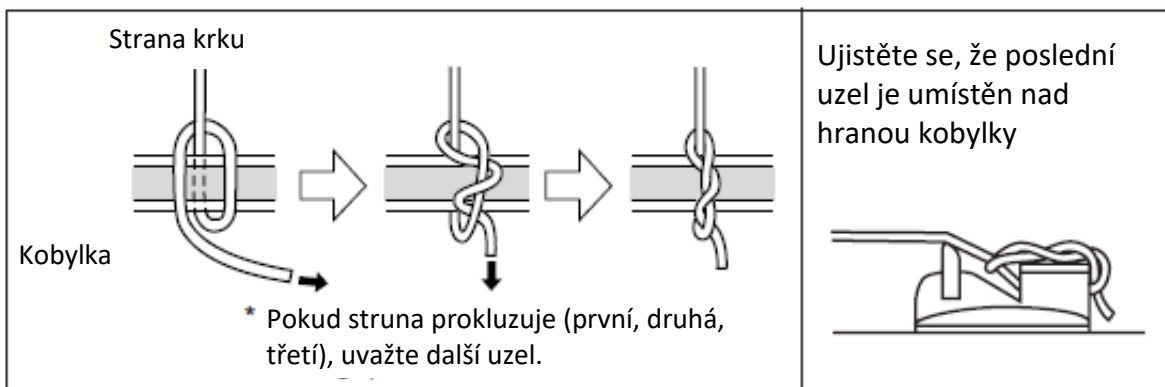

2. Pak uvažte strunu na ladící kolík a dotáhněte ji.

* Následující ilustrace ukazuje, jak upevnit první strunu (u čtvrté a páté je postup stejný). Při připevňování druhé, třetí a šesté struny, strunu uvažte a naviňte ji v opačném směru.

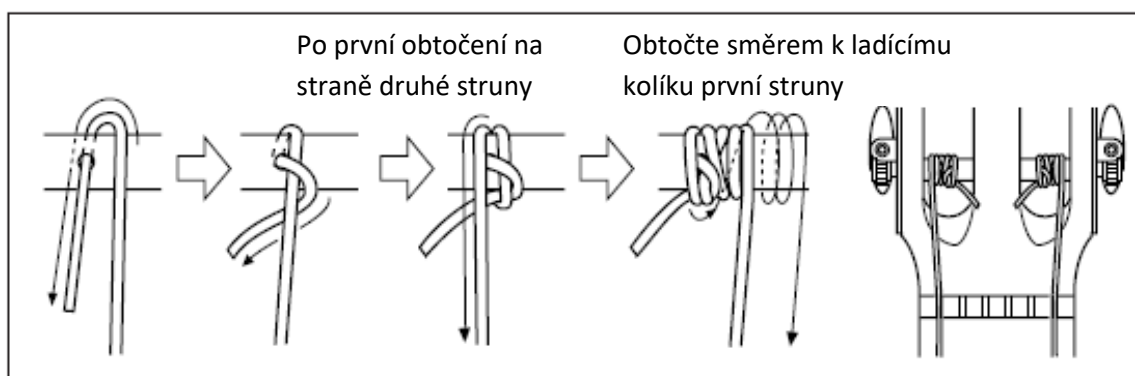

3. Po nasazení všech šesti strun, použijte elektronickou nebo mechanickou ladičku a kytaru správně naladíte.

Dovozce do ČR:

CMI Music s.r.o.

Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové

www.cmias.cz, obchod@cmias.cz